Referentni priručnik

Kratka objašnjenja za rutinske postupke

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W

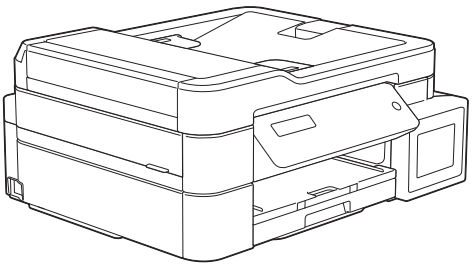

Brother preporučuje da držite ovaj priručnik pokraj vašeg uređaja radi buduće upotrebe.

Korisnički priručnik na internetu
Za detaljnije upute, informacije i specifikacije proizvoda pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na support.brother.com/manuals

Korisnički priručnici i gdje ih pronaći

Koji priručnik?	Što je u njemu?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije postavljanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Ispisano / u kutiji
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za postavljanje uređaja i instalaciju upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu veze koju koristite.	Ispisano / u kutiji
(Osnovni korisnički priručnik) Referentni priručnik	Upoznajte se s osnovnim radnjama ispisa s računala, skeniranja i kopiranja te s osnovama održavanja uređaja. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Tiskano ili na Brotherovom instalacijskom disku / u kutiji
Korisnički priručnik na internetu	Ovaj priručnik sadrži dodatni sadržaj iz *Referentnog priručnika*. Uz informacije o radnjama ispisivanja s računala, skeniranja, kopiranja i internetskim uslugama, funkcijama za mobilne uređaje i radnjama u programu Brother ControlCenter, također ćete pronaći korisne informacije o upotrebi uređaja na mreži. [1]	Brother Solutions Center [2]

1 Mrežne značajke nisu dostupne na nekim modelima.

2 Posjetite support.brother.com/manuals.

Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa

Idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** za model uređaja u centru Brother Solutions Center na web-mjestu support.brother.com i preuzmite uslužne programe. Da bi radne značajke uređaja bile ažurne, provjerite ima li najnovijih nadogradnji firmvera.

©2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Imate li pitanja ili probleme? Na mreži pogledajte FAQ, rješenja i videozapise.

Idite na stranicu **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** za model uređaja u centru Brother Solutions Center na web-mjestu support.brother.com

- **Pruža nekoliko načina pretraživanja**
- **Prikazuje srodna pitanja radi više informacija**
- **Prima redovita ažuriranja koja se temelje na povratnim informacijama korisnika**

1 Opće informacije

Pregled upravljačke ploče

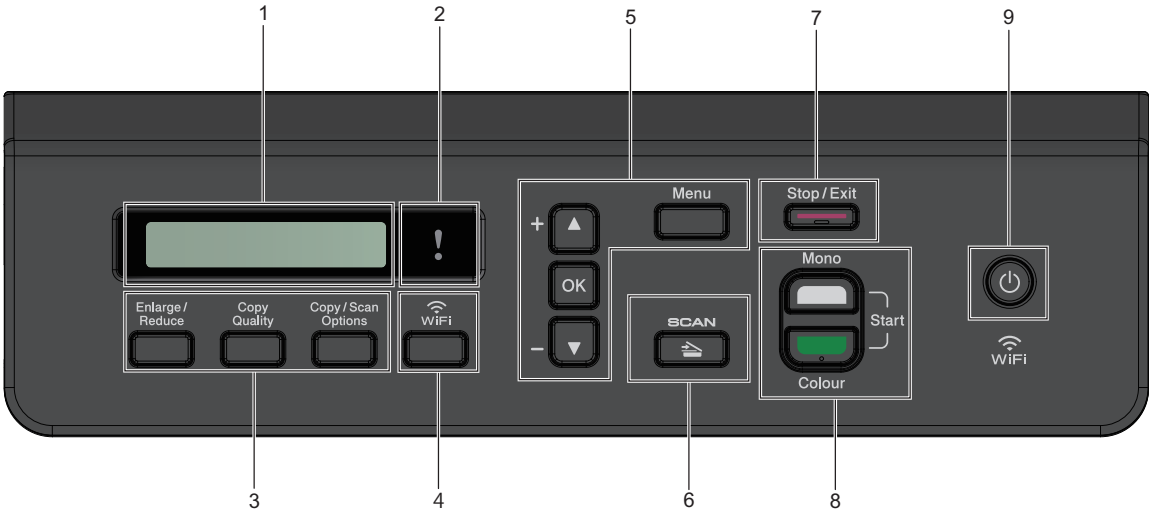

1. **Zaslon s tekućim kristalima (LCD)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

2. **LED upozorenja**

   LED trepće kada se na LCD zaslonu prikazuje pogreška ili važna poruka o statusu.

3. **Gumbi za kopiranje**

   (DCP-T310)

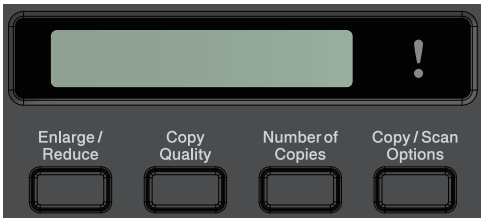

   (DCP-T510W/DCP-T710W)

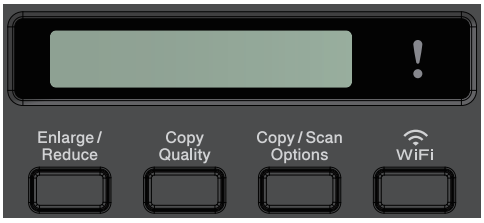

   - **Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)**

     Pritisnite za povećavanje ili smanjivanje kopija.

   - **Copy Quality (Kvaliteta kopiranja)**

     Pritisnite za privremenu promjenu kvalitete kopija.

   - **Number of Copies (Broj kopija) (DCP-T310)**

     Pritisnite za izradu više kopija.

   - **Copy / Scan Options (Opcije kopiranja/skeniranja)**

     Pritisnite za pristup privremenim postavkama za kopiranje ili skeniranje.

4. **WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)**

   Pritisnite za konfiguraciju bežičnih postavki dok je uređaj u stanju pripravnosti.

5. **Gumbi izbornika**

   Menu (Izbornik)

   Pritisnite za pristup glavnom izborniku.

   ▲ ili ▼

   Pritisnite za kretanje kroz izbornike i opcije.

OK

Pritisnite za odabir postavke.

6. **SCAN (SKENIRANJE)**

Pritisnite da uređaj prijeđe u način rada za skeniranje.

7. **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**

- Pritisnite za zaustavljanje rada.
- Pritisnite za izlaz iz izbornika.

8. **Gumbi za pokretanje**

Mono Start (Pokreni mono)

- Pritisnite za pokretanje crno-bijelog kopiranja .
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

Colour Start (Pokreni boje)

- Pritisnite za pokretanje kopiranja u boji.
- Pritisnite za pokretanje skeniranja dokumenata (u boji ili crno-bijelo, ovisno o postavkama skeniranja).

9. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i zadržite za isključivanje uređaja.LCD prikazuje poruku `[Iskljucivanje]` i ostaje uključen nekoliko sekundi, a zatim se sam isključuje.

Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude priključen na izvor napajanja.

2 Rukovanje papirom

Stavite papir

1 Papir stavite u ladicu za papir na način prikazan u nastavku.

Dobro složite papir.

Veličinom papira utvrđuje se usmjerenost kod stavljanja papira.

Ladica br. 1	Kako stavljati papir
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Indeksna kartica Omotnice	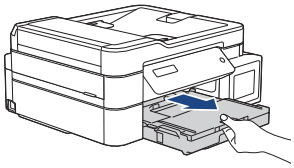 Namjestite vodilice za papir. → Površina za ispis: okrenuta prema dolje 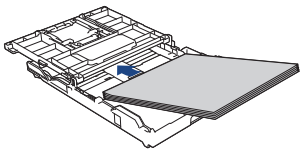
Foto	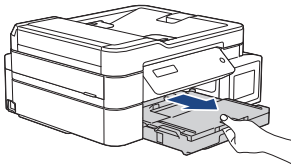 Namjestite vodilice za papir. → Površina za ispis: okrenuta prema dolje 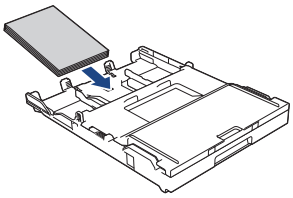

Otvor za ručno ulaganje [1]	Kako stavljati papir
A4/Letter Executive A5/A6 Foto Photo L/2L Indeksna kartica Omotnice	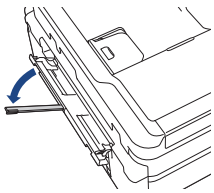 Namjestite vodilice za papir. → Površina za ispis: okrenuta prema gore 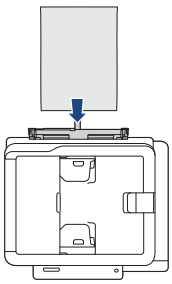

1 U otvor za ručno ulaganje možete stavljati samo jedan po jedan list papira.

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Stavite papir*

2 Izvucite dodatni držač papira. Po potrebi promijenite postavku veličine papira u izborniku uređaja.

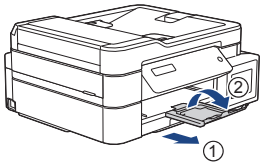

Umetanje dokumenata

Dokument stavite u AUD ili na staklo skenera na način prikazan na slici.

Automatski ulagač dokumenata (AUD) (DCP-T710W)	**Staklo skenera**
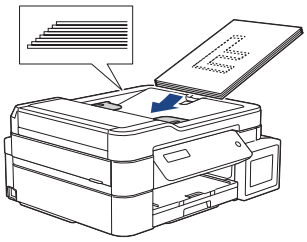 Dokument stavite licem prema dolje u AUD.	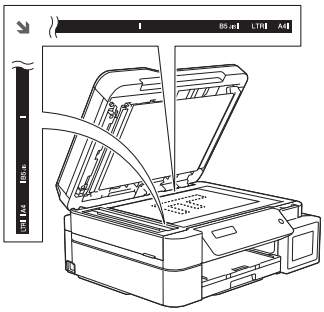 Dokument postavite licem prema dolje u gornji lijevi kut stakla skenera.

3 Ispisivanje

Ispisujte s računala

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Pazite da USB kabel spojite kako treba ili se na mrežu povežite s pomoću bežične pristupne točke/usmjerivača.

Ispišite dokument (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Ispis**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Ispišite dokument (Mac)

1. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispis)**.
2. Odaberite **Brother DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Print (Ispis)**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Razne ispisne značajke

Kako biste se služili raznim ispisnim značajkama, kliknite gumb svojstava ispisivanja ili gumb osobnih postavki da biste promijenili postavku pisača.

Ispišite više stranica na jedan list papira (N u 1)

Za Windows®:

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Windows®)*

Za Mac:

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Mac)*

4 Kopiranje

Kopirajte dokument

1. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
2. Stavite dokument.
3. Unesite broj kopija na jedan od sljedećih načina:
   - (DCP-T310) Pritisnite **Number of Copies (Broj kopija)** više puta.
   - (DCP-T510W/DCP-T710W) Pritisnite ▲ ili ▼ na upravljačkoj ploči.
4. Po potrebi promijenite postavke kopiranja.
   a. Pritisnite **Options (Opcije)** ili **Copy / Scan Options (Opcije kopiranja/ skeniranja)** na upravljačkoj ploči.
   b. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali postavke kopiranja. Kada se željena opcija prikaže, pritisnite **OK**.
5. Po završetku pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

Za prekid kopiranja pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

Ostale opcije za kopiranje

Možete se poslužiti raznim značajkama za kopiranje tako da promijenite postavke za kopiranje. Pritisnite **Options (Opcije)** ili **gumbe za kopije**.

Povećajte ili smanjite kopirane slike

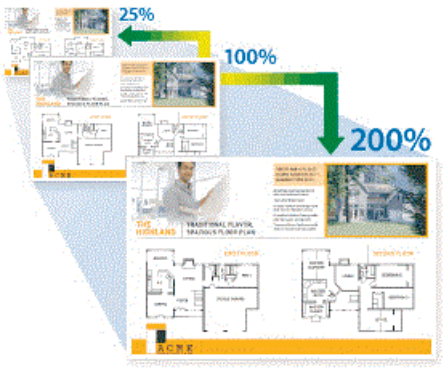

Kopije izgleda stranice (N u 1 ili poster)

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Kopiranje*

5 Skeniranje

Prije skeniranja

Prije nego pokušate skenirati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Pazite da USB kabel spojite kako treba ili se na mrežu povežite s pomoću bežične pristupne točke/usmjerivača.

Skenirajte s računala

Računalom se možete koristiti na nekoliko načina kako biste skenirali fotografije i dokumente na uređaju tvrtke Brother. Upotrebljavajte softverske aplikacije tvrtke Brother ili omiljenu aplikaciju za skeniranje.

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Skenirajte s računala (Windows®)* ili *Skenirajte s računala (Mac)*

Skeniranje pomoću gumba za skeniranje na uređaju

1 Stavite dokument.

2 Pritisnite (**SCAN (SKENIRANJE)**).

3 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Sken. na PC]`, zatim pritisnite **OK**.

4 Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Datoteka]`, zatim pritisnite **OK**.

5 Ako je uređaj povezan s mrežom, pritisnite ▲ ili ▼ za odabir računala na koje želite poslati podatke i zatim pritisnite **OK**.

Ako se na LCD-u zatraži da unesete PIN, poslužite se upravljačkom pločom kako biste unijeli četveroznamenkasti PIN za računalo i zatim pritisnite **OK**.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Za promjenu postavki pritisnite **Options (Opcije)** ili **Copy / Scan Options (Opcije kopiranja/ skeniranja)** i zatim prijeđite na sljedeći korak.
- Za upotrebu zadanih postavki pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

- `[Vrsta skenera]` zavisi od zadanih postavki. Pritiskom na **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)** nećete moći mijenjati postavke.
- Ako želite koristiti opcije skeniranja, računalo s instaliranim softverom ControlCenter4 (Windows®) ili Brother iPrint&Scan (Mac) mora biti povezano s uređajem.

7 Uređaj će od vas zatražiti da podesite svaku od sljedećih postavki skeniranja. Pritisnite ▲ ili ▼ da odaberete željenu opciju i zatim pritisnite **OK** za prijelaz na sljedeću postavku skeniranja.

- `[Vrsta skenera]`
- `[Rezolucija]`
- `[Vrsta datot.]`
- `[Velic. dokumenta]`
- `[Ukl. poz. boju]`

8 Pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

[Vrsta skenera] zavisi od odabranih postavki. Pritisak na **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)** ne mijenja postavke.

Provjerite kvalitetu ispisa

Ako se na ispisima pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su začepljene mlaznice na ispisnoj glavi. Ispišite list za provjeru kvalitete ispisa i pregledajte uzorak za provjeru mlaznica.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.

2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:
   a. Odaberite `[Odrzavanje]`. Pritisnite **OK**.
   b. Odaberite `[Pobolj.kvalit.]`. Pritisnite **OK**.
   c. Odaberite `[Provj. kvalit.]`. Pritisnite **OK**.

3. Pritisnite **Colour Start (Pokreni boje)**.
   Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.

4. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

5. LCD traži informacije o kvaliteti ispisa. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako su sve crte čiste i vidljive, pritisnite ▲ za odabir `[Da]`.
     Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.
   - Ako se crte nisu ispisale (pogledajte primjer prikazan u nastavku za **Loše**), pritisnite ▼ za odabir `[Ne]`.

     Dobro (DCP-T310/DCP-T510W)

     

     Loše (DCP-T310/DCP-T510W)

     

     Dobro (DCP-T710W)

     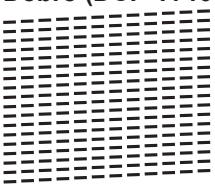

     Loše (DCP-T710W)

     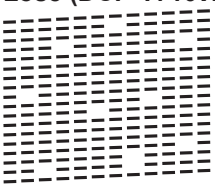

6. LCD zaslon traži da provjerite kvalitetu ispisa svake boje. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir jednog od uzoraka koji najbolje odgovara rezultatu ispisa i zatim pritisnite **OK**.

Provjerite kvalitetu ispisa prema donjem uzorku.

Kvaliteta ispisa	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Nista		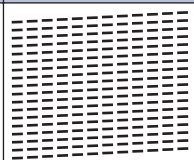
Nekolik o		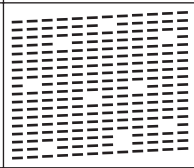
oko pola	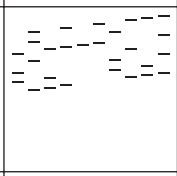	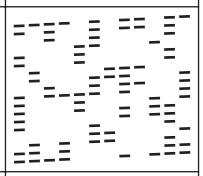
Mnogo	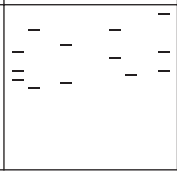	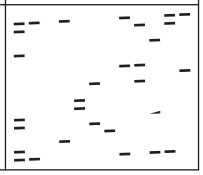

7 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Colour Start (Pokreni boje)** kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** za završetak provjere kvalitete ispisa.

8 Po završetku postupka čišćenja pritisnite ▲. Zatim pritisnite **Colour Start (Pokreni boje)**.

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ste očistili ispisnu glavu najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, ponovno pokušajte očistiti ispisnu glavu još najviše tri puta. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

Ako se mlaznica ispisne glave začepi, onda ispisani uzorak izgleda ovako:

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne će linije nestati.

Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ako imate poteškoća s uređajem*

Provjerite poravnanje ispisa s uređaja tvrtke Brother

Ako nakon transporta uređaja ispisani tekst bude mutan ili slike blijede, podesite poravnanje ispisa.

1 Pritisnite **Menu (Izbornik)**.

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali sljedeće:

a. Odaberite `[Odrzavanje]`. Pritisnite **OK**.

b. Odaberite [Pobolj.kvalit.]. Pritisnite **OK**.

c. Odaberite [Poravnanje]. Pritisnite **OK**.

3 Pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)**.

Uređaj započinje ispis lista za provjeru poravnanja.

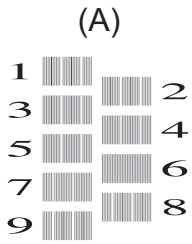

4 Unesite broj probnog ispisa na jedan od sljedećih načina:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**

  Za uzorak (A) pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj probnog ispisa s manje vidljivih vertikalnih pruga (1 – 9) i zatim pritisnite **OK**.

U gornjem primjeru je red broj 6 najbolji odabir.

Ovaj korak ponovite za ostale uzorke.

Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan ili iskrivljen kao na ispod prikazanoj slici.

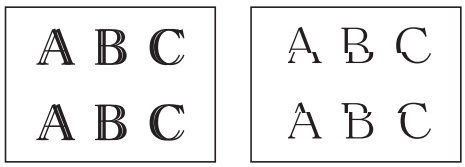

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda kao na ispod prikazanoj slici.

5 Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

B Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother.

Ustanovite u čemu je problem

Čak i ako se čini da postoji problem s uređajem, većinu problema možete sami ukloniti.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
- Uklonjeni su svi narančasti zaštitni dijelovi uređaja.
- Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- (Za mrežne modele) Pristupna točka (za bežičnu mrežu), usmjerivač ili koncentrator su uključeni, a gumb za vezu treperi.

Kako biste pronašli pogrešku i rješenje, provjerite LCD ili status uređaja u programu **Status Monitor** (Nadzor statusa) na računalu.

Upotreba LCD-a	**Upotreba programa Status Monitor (Nadzor statusa)**
1. Slijedite poruke na LCD-u. 2. Pogledajte upute u ispod prikazanoj tablici Poruke o pogrešci i održavanju. 3. Ako ne možete ukloniti pogrešku, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*. *Poruke o pogrešci i održavanju*	• Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci. • Svaka boja ikone ukazuje na status uređaja. • Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema tvrtke Brother. 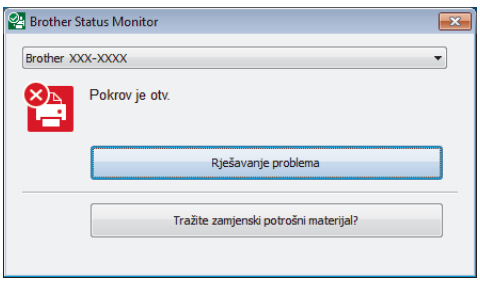

Poruke o pogrešci i održavanju

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju. Za dodatne informacije, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za više savjeta idite na stranicu svoga modela **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na stranici Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Poruka o pogrešci	Radnja
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoji dokumenata*
Ispis nije moguc XX	Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju. Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje: • Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.
Lad. nije otkriv.	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
	Papir ili strani predmet onemogućio je da se ladica za papir pravilno umetne. Izvucite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljeni papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljeni papir ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
Nadopuna [X]	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja. Ponovno napunite spremnik tinte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ponovno napunite spremnike tinte* • Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Nema memorije	Ako je u tijeku kopiranje: • Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** i pričekajte da završe druge radnje koje su u tijeku, a zatim ponovno pokušajte. • Pritisnite **Mono Start (Pokreni mono)** ili **Colour Start (Pokreni boje)** kako biste kopirali dosad skenirane stranice.

Poruka o pogrešci	Radnja
Nema ulag. pap.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno umetnite papir u ladicu za papir i zatim pritisnite ▶. • Izvadite papir pa ga ponovno stavite i zatim pritisnite ▶.
	Papir se nije uložio po sredini otvora za ručno ulaganje. Izvadite papir pa ga ponovno stavite po sredini otvora za ručno ulaganje, zatim se pridržavajte uputa na LCD-u. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Papir stavite u otvor za ručno ulaganje* Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.
Nepod. velicine	1. Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Promijenite veličinu i vrstu papira* 2. Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira. 3. Nakon što provjerite veličinu i položaj papira, pridržavajte se uputa na LCD-u.
	Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Postavke ispisa (Windows®)* ili *Opcije ispisa (Mac)*
Niska temp.	Nakon što povisite temperaturu u prostoriji, ostavite uređaj da se zagrije na temperaturu prostorije. Kada se uređaj zagrije, pokušajte ponovno.
Ostali podaci	Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**. Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pon.tint	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte je niska. Pogledajte kroz prozorčić spremnika tinte i provjerite stvarnu količinu preostale tinte. Ako je razina preostale tinte na ili ispod donje crte ispod oznake za minimum tinte, dopunite spremnik tinte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ponovno napunite spremnike tinte* • Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba dopuniti.
Ponavlj. nema uvlak pap	Očistite valjke za sakupljanje papira. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*

Poruka o pogrešci	Radnja
Prom. papir?	Ova će se poruka prikazati kada se omogući postavka za potvrdu vrste i veličine papira. Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Promijenite postavku za provjeru veličine papira*
Samo C/B ispis Nadopuna [X]	Količina preostale tinte u jednom ili više spremnika tinte (osim crne) je niska. Ponovno napunite spremnik tinte. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ponovno napunite spremnike tinte* Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne dopunite spremnik tinte u sljedećim slučajevima: • Ako iskopčate uređaj iz mreže. • Ako odaberete opciju **Sporo sušenje papira** na uređaju ili u upravljačkom programu pisača.
Sken. nije moguce XX	• Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.
Ul. p. got. puna	Kutija s upijačem tinte uskoro se mora zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda. • Kutija s upijačem tinte upija malu količinu tinte koja se širi tijekom čišćenja ispisne glave.
Ul.posta je puna	Kutija s upijačem tinte mora se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja.
Visoka temper.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. papir	Uklonite zaglavljeni papir. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira. Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje. Pričekajte dok LCD zaslon ne zatraži da se umetne sljedeći list papira, zatim ga uložite u otvor za ručno ulaganje.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. Više detaljnih informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*

Poruka o pogrešci	Radnja
Zatv.pokr.tinte.	Poklopac spremnika tinte nije se uglavio u zatvoreni položaj. Čvrstim pokretom zatvorite poklopac spremnika tinte tako da se uglavi na svoje mjesto.

C Dodatak

Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Možda ćete trebati unijeti tekst na uređaju.

Unos brojeva, slova i simbola

- Pritisnite ▲ ili ▼ više puta za odabir željenog broja, slova ili simbola i pritisnite **OK** za unos tog znaka. Ponovite za svaki znak dok ne dovršite unos broja ili imena i zatim pritisnite **OK**.

Umetanje razmaka

- Ako želite unijeti razmak, pritisnite ▲ ili ▼ više puta za odabir razmaka i zatim pritisnite **OK**.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli netočan broj ili slovo i želite ga promijeniti, više puta pritisnite **Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti)** ili **Number of Copies (Broj kopija)** kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Zatim više puta pritisnite ▲ ili ▼ za ponovni unos točnog slova.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Modeli	Potrošnja energije Mirovanje na mreži [1]
DCP-T310	Oko 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	Oko 1,0 W

[1] Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

- (DCP-T510W/DCP-T710W) Ako želite uključiti ili isključiti bežičnu vezu, pritisnite **Menu (Izbornik)** i zatim pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  1. Odaberite `[Mreza]`. Pritisnite **OK**.
  2. Odaberite `[Omoguci WLAN]`. Pritisnite **OK**.
  3. Odaberite `[Uklj]` ili `[Isklj]`. Pritisnite **OK**.

Specifikacije potrošnih materijala

Tinta	Uređaj upotrebljava pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne spremnike koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Vijek trajanja bočice s tintom	Kada prvi put napunite spremnik, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Nakon završetka ovoga postupka bočice koje ste dobili s uređajem imat će manji kapacitet od standardnih bočica s tintom (oko 95 % za crne i 90 % u boji). Sa svim bočicama s tintom možete ispisati navedeni broj stranica.
Zamjenski pribor	<Bočica s crnom tintom> BTD60BK <Bočica sa žutom tintom> BT5000Y <Bočica s cijan tintom> BT5000C <Bočica s magenta tintom> BT5000M Crna – približno 6500 stranica [1] Žuta, cijan i magenta – približno 5000 stranica [1]

1 Navedeni približni kapaciteti ekstrapolirani su na temelju Brotherove originalne metodologije koja primjenjuje ispitne obrasce ISO/IEC 24712.

Navedeni približni kapaciteti ne temelje se na ISO/IEC 24711.

BROTHER CREATIVECENTER

Ako se koristite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite **Brother Creative Center** ikonu na radnoj površini kako biste pristupili našemu **BESPLATNOME** mrežnom mjestu koje je osmišljeno da bude resurs koji će vam pomoći da jednostavno izradite i ispišete prilagođene materijale s fotografijama, tekstom te kreativnim dodirom za poslovnu i osobnu upotrebu.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti mrežnome mjestu Brother CreativeCenter na mrežnoj adresi: www.brother.com/creativecenter

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0